

Ejerforeningen Gadevang

Saven D4 St. Dør 2 - 2630 Taastrup - Tlf.: 4330 9000

www.gadevang.com - kontor@gadevang.com



Vejledning til dørtелефон

Besvarelse af døropkald

Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt, ved at trykke på taletasten (c). Samtalen afsluttes ved at trykke kort på taletasten (c). Der overføres altid kun tale i en retning og skiftes automatisk. Fungerer det automatiske skift ikke på grund af meget støj ved dørstationen, kan taleretningen fra lejligheden til hoveddøren fremtvinges ved at trykke på taletasten (c) og holde den nede.

Aktivering af døråbner

Når du trykker på døråbnerknappen (a), aktiveres låsen på opgangsdøren, i 3 sekunder.

Frakobling af ringeklokke

Trykkes to gange på taletasten (c), fra- og tilkøbes alle ringetoner igen; som henvisning til, at lyden er blevet slukket, lyser LED-lampen rød. Når en besøgende ringer på døren, så længe stationen til indendørs brug står på mute, blinker LEDlampen.

Indstilling af lydstyrke for opkaldstone


Taletasten (c) og døråbnerknappen (a) trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, den indstillede lydstyrke for opkaldstone høres. Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. (c) Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.

Vedligeholdelse

Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dypet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen.

Service

Kontakt kontoret hvis dørtелефonen ikke virker.

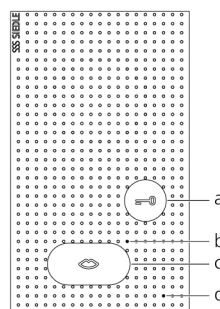

- a Døråbnerknapp
- b LED-indikator
- c Taletast
- d Mikrofon